

Moulinex®









Balance Grameez

2015900849/02

1 PILES

Sortir la balance de son emballage et la mettre sous tension en insérant les 4 piles fournies (LR03) à l'arrière de l'appareil.

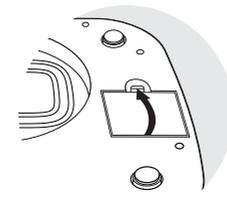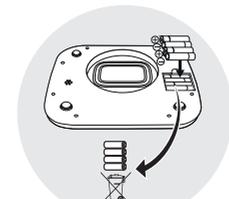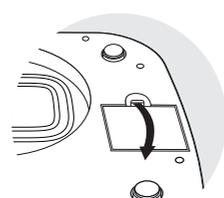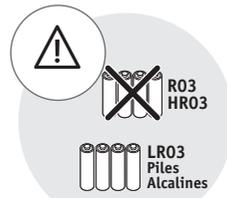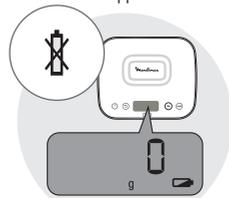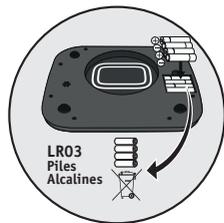




2 INSTRUCTIONS




Avant votre première utilisation vous devez déclarer que vous possédez une Balance Grameez: Activez votre bluetooth, connectez vous à l'application Cookeo, et rendez vous dans : mon univers /paramètres /mon appareil.

Sélectionnez le second item « ajouter un accessoire » en cliquant sur l'image de la balance: Votre balance Grameez est maintenant fonctionnelle, vous pouvez peser vos aliments.

A chaque nouvelle utilisation, cliquez sur l'icône de pesage et allumez votre balance, la connexion à l'application se fera alors automatiquement en bluetooth.

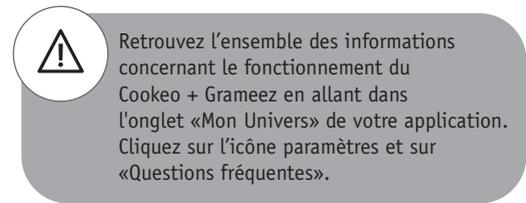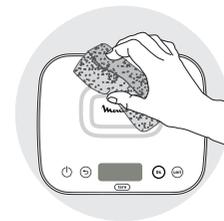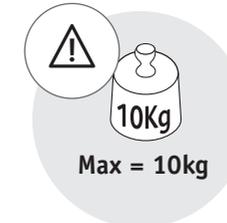

3 INTERDICTIONS

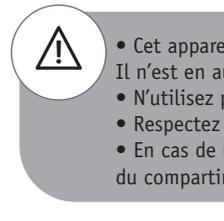

- Cet appareil est prévu pour un usage exclusivement personnel. Il n'est en aucun cas destiné à des fins médicales ou commerciales.
- N'utilisez pas d'accumulateurs rechargeables.
- Respectez les signes de polarité plus (+) et moins (-).
- En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, sortez les piles du compartiment à piles.

FR

PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !



① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un Centre Service Agréé pour que son traitement soit effectué.
Ne pas jeter les piles usées : traitez-les comme des résidus chimiques. Apportez les à un point de collecte prévu à cet effet.