




FR
EN
DE
NL
ES
PT
IT
SU
GR
TU
AR
IR
PL
CZ
SK
SL
SE
CR
RO
BG
MA
BS
RU
UKR
LV
LT
ET

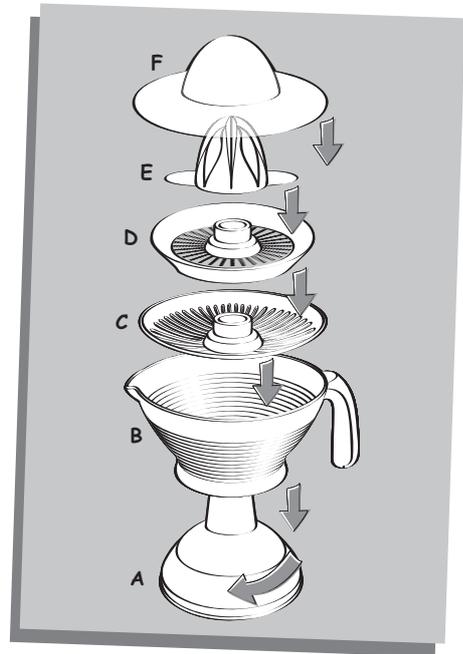



- **Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation.**
 - Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations en vigueur.
 - Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil."
 - Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Débranchez la prise de l'appareil après chaque utilisation.
 - Ne plongez jamais le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide. Ne le rincez pas non plus.
 - Ne dépassez pas les quantités maximum ni les durées d'opération indiquées.
 - Il est conçu pour fonctionner uniquement en courant alternatif. Nous vous demandons avant la première utilisation de vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Toute erreur de branchement annule la garantie.**
- Ne pas poser, ni utiliser cet appareil sur une plaque chaude ou à proximité d'une flamme (cuisinière à gaz).
 - L'appareil doit être débranché :
 - * s'il y a anomalie pendant le fonctionnement
 - * avant chaque nettoyage ou entretien
 - * après utilisation
 - Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.
 - N'utilisez un prolongateur qu'après avoir vérifié que celui-ci est en parfait état.
 - Un appareil électroménager ne doit pas être utilisé s'il est tombé par terre.
 - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
 - Le produit a été conçu pour un usage domestique, il ne doit en aucun cas être l'objet d'une utilisation professionnelle pour laquelle nous n'engageons ni notre garantie ni notre responsabilité.
 - La plaque signalétique du produit et les principales caractéristiques se trouvent sous l'appareil.
 - Ne faites jamais fonctionner le presse-agrumes pendant plus de 10 minutes sans interruption.



PRODUIT ÉLECTRIQUE OU ÉLECTRONIQUE EN FIN DE VIE



Participons à la protection de l'environnement

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➔ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre agréé pour que son traitement soit effectué.

DESCRIPTION

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------------------|
| A | Bloc moteur | E | Cône |
| B | Verseuse | F | Couvercle de protection |
| C | Grille | | |
| D | Grille métallique (selon modèle) | | |

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- **Avant la première utilisation**, lavez les pièces qui seront en contact avec les aliments.
- Mettez en place la verseuse (B), la grille (C) et le cône (E) sur le bloc moteur (A) comme indiqué sur le dessin.
- Coupez un agrume en deux et pressez doucement chaque moitié sur le cône. Vous récupérez ainsi le jus dans la verseuse (B).
- **Jus sans pulpe** : placez la grille métallique (D) entre le cône (E) et la grille (C) pour obtenir un jus absolument sans pulpe.
- Ne faites jamais fonctionner le presse-agrumes pendant plus de 10 minutes sans interruption.

NETTOYAGE

- Après avoir déballé votre appareil et avant son premier fonctionnement, nettoyez l'ensemble des pièces.
- Nettoyez le bloc moteur (A) avec un linge humide. Ne le plongez jamais dans l'eau.
- Toutes les autres pièces (couvercle de protection (F), grille (C), grille métallique (D), cône (E), verseuse (B) peuvent être lavées sous le robinet ou au lave-vaisselle (panier supérieur).
- Après utilisation, nettoyez immédiatement les différentes pièces sous le robinet ou au lave-vaisselle afin que la pulpe n'y reste pas collée.
- N'utilisez jamais d'eau de Javel ou d'éponge abrasive.

DÉPANNAGE

- Vérifiez le branchement de votre appareil.
- Vous avez soigneusement suivi toutes ces instructions, votre appareil ne fonctionne toujours pas ? Dans ce cas, adressez-vous à votre revendeur ou à un centre agréé MOULINEX.